
STORE ENROULEUR

Guide de prise de mesure

Store enrouleur sans perçage · pose sur l'ouvrant de la fenêtre

Le store s'accroche sur le haut de l'ouvrant, la partie de la fenêtre qui s'ouvre. Deux mesures suffisent : la largeur A et la hauteur B. Prenez-les avec un mètre ruban, fenêtre fermée.

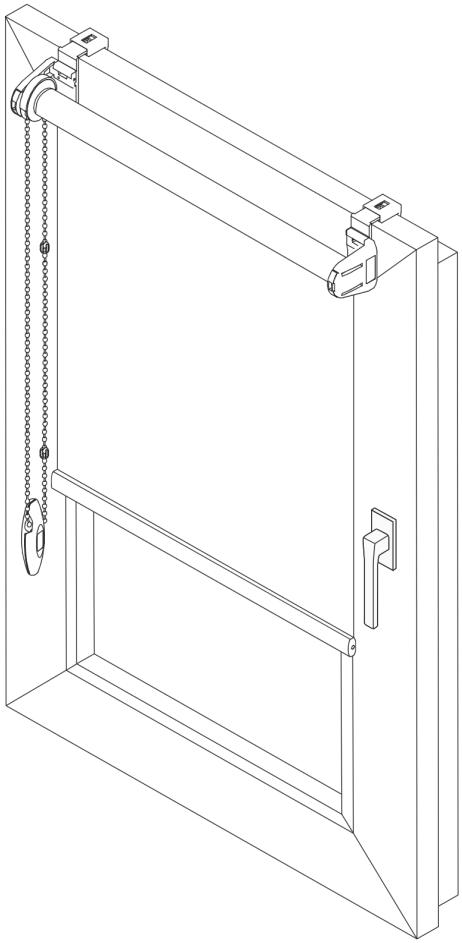

En bref

Largeur A	entre les bords extérieurs des parcloses, autour du vitrage
Hauteur B	hauteur de l'ouvrant de la fenêtre
Cotes possibles	largeur de 20 à 140 cm, hauteur de 20 à 230 cm

1 Mesurez la largeur A

Mesurez la distance entre les bords extérieurs des parcloses, autour du vitrage (fig. 1 et 2). Les parcloses sont les baguettes qui maintiennent la vitre.

2 Mesurez la hauteur B

Mesurez la hauteur de l'ouvrant de la fenêtre, de son bord haut à son bord bas (fig. 3).

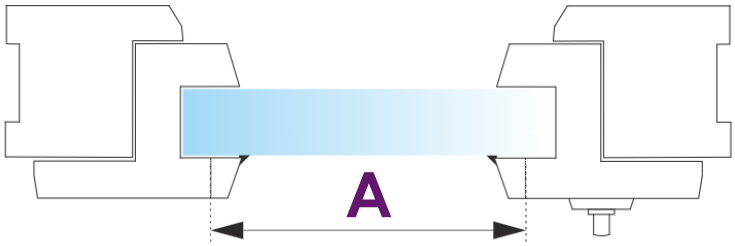


Fig. 1 · Coupe de la fenêtre vue de dessus

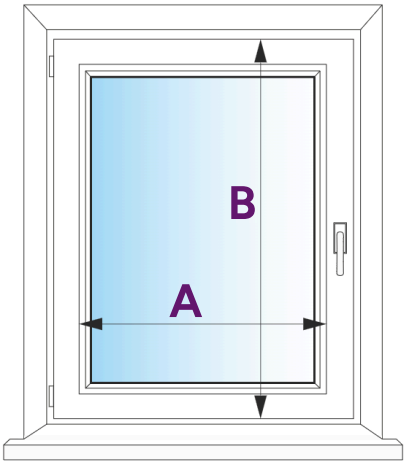


Fig. 2 · Fenêtre vue de face



Fig. 3 · Coupe vue de côté

3 Saisissez vos mesures dans le configurateur

Largeur = A, hauteur = B. Le configurateur demande des centimètres (1 cm = 10 mm) : largeur de 20 à 140 cm, hauteur de 20 à 230 cm. Choisissez aussi le côté de la chaînette, à gauche ou à droite.

Bon à savoir

- Vous indiquez la largeur du tissu et la hauteur du store.
- Le store livré est plus large de 37 mm que la largeur indiquée : c'est la place prise par le mécanisme de commande et les crochets de fixation.
- Fenêtre à deux vantaux : un store par vantail. Mesurez chaque vantail séparément.

Notez vos mesures

Une ligne par store. Pour une fenêtre à deux vantaux, notez une ligne par vantail.

N°	Pièce	Coloris	Largeur A (cm)	Hauteur B (cm)	Côté chaînette	Quantité
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Notes

Il ne reste plus qu'à commander

Saisissez vos mesures dans le configurateur du produit sur **www.rideaux-sur-mesure.fr**. Un doute sur une mesure ? Appelez-nous ou écrivez-nous avant de commander.