STORE JOUR ET NUIT

Guide de prise de mesure

Store jour et nuit, pose sur le cadre de la fenêtre

Sans perçage : le store se clipse sur le haut de l'ouvrant

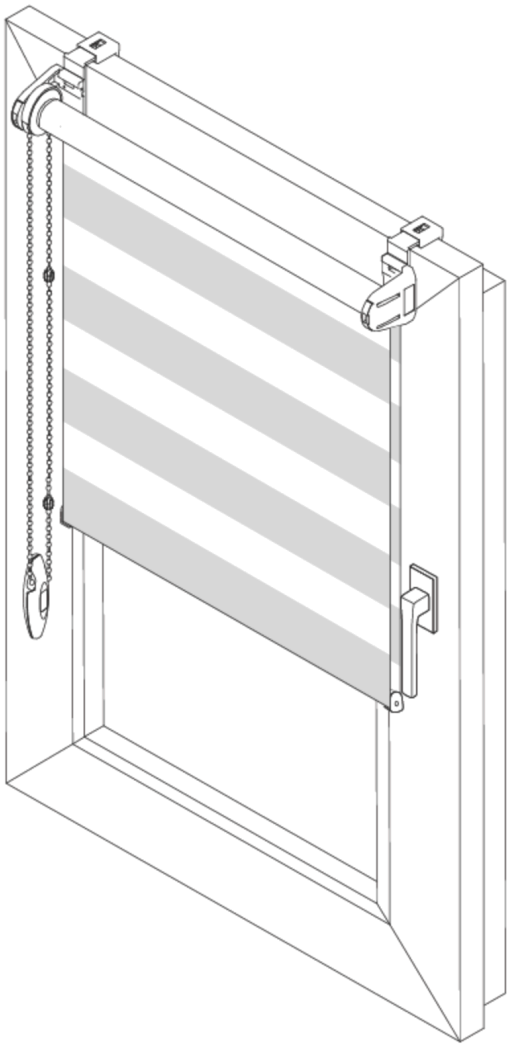

Avant de commencer

- Munissez-vous d'un mètre ruban et notez vos mesures dans le tableau de la page 3.
- On mesure la **partie de la fenêtre qui s'ouvre** (l'ouvrant), pas le mur ni l'embrasure.
- Mesurez en millimètres, puis indiquez vos mesures en centimètres dans le configurateur.

1 Mesurez la largeur (A)

Mesurez la distance entre les **bords extérieurs de la parclose**, la baguette qui maintient le vitrage (fig. 1 et 2).

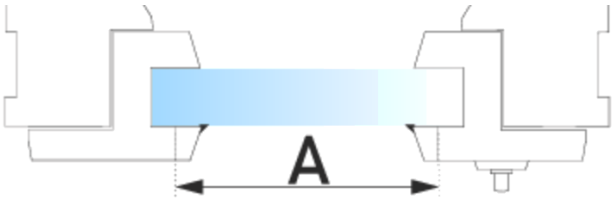

Fig. 1 · Vue en coupe, de dessus

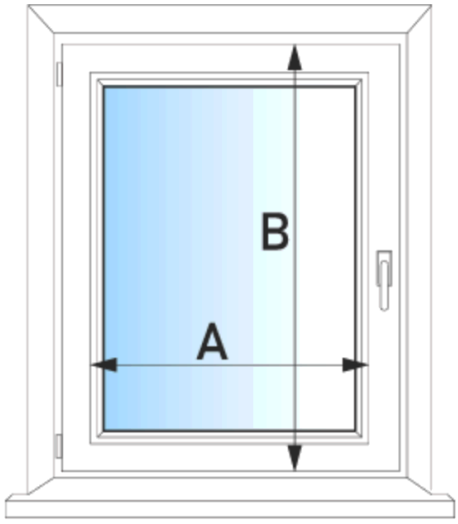

Fig. 2 · Fenêtre vue de face

2 Mesurez la hauteur (B)

Mesurez la **hauteur de l'ouvrant** de la fenêtre (fig. 2 et 3).



Fig. 3 · Vue en coupe, de côté

3 Reportez vos mesures dans le configurateur

Largeur = **A**

Hauteur = **B**

Bon à savoir

- La largeur indiquée est celle de la **toile** ; la hauteur, celle du store.
- Le store livré est **37 mm plus large** que la toile : c'est la place du mécanisme de manœuvre et des supports.
- En pose sans perçage, le store mesure de **20 à 140 cm de large** et de **20 à 230 cm de haut**.
- **Fenêtre à deux vantaux** : il faut un store par vantail, mesurez donc chaque vantail. Dans le configurateur, choisissez les deux vantaux ou un seul, puis le côté de la chaînette de chaque store. Conseil : placez les chaînettes vers l'extérieur, pour qu'elles ne gênent pas là où les vantaux se rejoignent.

Notez vos mesures

N°	Pièce / coloris	Largeur A (cm)	Hauteur B (cm)	Côté de la chaînette	Quantité
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Notes

Vos mesures sont prêtes : configurez votre store sur **www.rideaux-sur-mesure.fr**.